

► Lesen und befolgen Sie zuerst diese Sicherheitshinweise.



## 1. Sicherheitshinweise

- 1.1 Installation, Einbau (Einbinden in Schläuche), Inbetriebnahme, Wartung, Ausbau und Reparatur der Kupplung darf nur von qualifiziertem, sachkundigem Fachpersonal mit Kenntnissen im druckbeaufschlagten Rohrleitungsbau durchgeführt werden.
  - 1.2 Die gesetzlichen, sonstige zutreffende Vorschriften und Normen müssen beachtet und eingehalten werden.
  - 1.3 Der Druck von max. 10 bar, die Temperatur von max. +120 °C, die Angaben in der  
> EU-Konformitätserklärung EUGE-DG-K100  
und bei eingebautem Endschalte die Angaben in der  
> Geräteinformation KE-GI- .. bzw. die Technischen Daten in der KE-TD- ..  
sind zu beachten und einzuhalten.
  - 1.4 Inbetriebnahme und Beaufschlagung mit Druck nur
    - nach fachgerechter Einbindung der Schlauchkupplung in den Förderschlauch
    - nach fachgerechter Montage der Kupplung mit Gewinde auf dem Rohr (Gewindeverbindung) und ggf. Fixierung durch die Fixierschraube
    - bei geschlossener Kuppelverbindung
- !!! Vergewissern Sie sich, bevor Sie Druck auf die Rohrleitung geben, dass die Kupplungen richtig ineinander gesteckt bzw. richtig miteinander verbunden sind und
- bei Storz-Kupplungen
- bis zum Anschlag durchgedreht ist
- bei TW-Kupplungen nach DIN 28 450
- der Spannring fest angedreht und der Sicherungshebel umgelegt ist
- bei KAMLOK-Kupplungen
- die beiden Hebel bis an die Kupplung eingeklappt sind
- 1.5 **Lösen bzw. öffnen Sie die Kupplungsverbindung nur in drucklosem Zustand.**



### ACHTUNG ! Verletzungsgefahr

- Die Blindkupplung, der Blinddeckel bzw. der Verschlussdeckel, -stopfen beschleunigt sich beim Lösen und Öffnen in druckbeaufschlagtem Zustand wie ein Geschoss und kann erhebliche Verletzungen und Schäden verursachen.
- Der Schlauch schlägt beim Lösen der Kupplung in druckbeaufschlagtem Zustand um sich und kann erhebliche Verletzungen verursachen.

- !!! Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Kupplungsverbindung lösen bzw. öffnen, dass die Leitung drucklos ist.  
Bringen Sie je nach Überdruck und Schlauchdurchmesser geeignete Warnhinweise an.  
z.B. **"Nur in drucklosem Zustand lösen"**

- 1.6 Bei Beschädigung eines Kupplungsteils ist die Druckbeaufschlagung sofort abzusperren und die Rohr- bzw. Schlauchleitung von jeglichem Druck zu entlasten.
- 1.7 Die Kupplungsteile dürfen nur in drucklosem Zustand ausgebaut bzw. demontiert werden.

- !!! Beachten Sie bei Kupplungen mit eingebauten Endschaltern auch die Sicherheitshinweise auf der Rückseite.

► Lesen und befolgen Sie diese besonderen Bedingungen und Sicherheitshinweise



## 2. allgemeine Sicherheitshinweise

- 2.1 Die Installation, Wartung, Inbetriebnahme, Ausbau und Reparatur muss überwacht bzw. überprüft werden von einer im Explosionsschutz "befähigten Person".
- 2.2 Befolgen Sie in jedem Fall die Anforderungen der DIN EN 60079-14, DIN EN 60079-17 und DIN EN 1127-1, besonders in Bezug auf Staubablagerungen und Temperaturen und halten Sie die entsprechenden Vorschriften ein.



## 3. Sicherheitshinweise **Gas+Staub** und **hybride Gemische** für die Verwendung von Kupplungen in explosionsgefährdeten Bereichen:

- 3.1 Die Kupplungen dürfen in Rohrleitungen eingebaut werden
  - deren Inneres in Zone 0 oder Zone 20 bzw. Zone 0+20 (hybride Gemische) oder niedriger eingestuft wurde
  - deren äußerer Bereich in Zone 1 oder Zone 21 bzw. Zone 1+21 (hybride Gemische) oder niedriger eingestuft wurde
- !!! Bei angebauten elektrischen Geräten, wie z.B. Endschalter oder RFID-Systemen zur Erkennung der Verbindung dürfen die Kupplungen im äußeren Bereich nur in der für die elektrischen Geräte zugelassenen Zone verwendet werden.
- 3.2 Die Kupplung ist mit der leitfähigen, geerdeten Rohrleitung dauerhaft leitfähig zu verbinden.
  - Wenn die Rohrleitung nicht elektrisch leitend ist, dann ist die Kupplung zu erden.
- 3.3 Wenn brennbare Gase und Dämpfe oder brennbare Stäube mit einer Mindestzündenergie unter 3 mJ oder Mindestzündtemperatur unter +300 °C (BAM-Verfahren) im Inneren der Kupplungen transportiert werden bzw. bei Einsatz in den Zonen 0 und/oder 20, sind nur die Edelstahl Ausführungen der einzelnen produktberührenden Komponenten zulässig.



## 4. Sicherheitshinweise für die Verwendung von Endschaltern in explosionsgefährdeten Bereichen:

- 4.1 Befolgen Sie beim elektrischen Anschluss die örtlichen und gesetzlichen Vorschriften und/oder die VDE 0100.
- 4.2 Vergleichen Sie vor dem elektrischen Anschluss die Angaben auf dem Typen- und Anschluss-Schild mit der Anschluss-Spannung.

### Ausführung KE und KI Option B0 **Staub**

- 4.3 Die Endschalter dürfen in Bereiche eingesetzt werden die in Zone 22 eingestuft wurden.
- 4.4 Der Spannungsversorgung muss eine Sicherung (max. 4A) vorgeschaltet werden.
- 4.5 Schützen Sie die Schalterkontakte des Endschalters KE vor Spannungsspitzen bei induktiven Lasten.


### Ausführung KN **Gas+Staub**

- 4.6 Die Endschalter dürfen in Bereiche eingesetzt werden die in Zone 1 und Zone 20 oder niedriger eingestuft wurden.
- 4.7 Für die Einhaltung der Eigensicherheit muss zur Leistungsbegrenzung eine bescheinigte Barriere oder ein bescheinigter Trennschaltverstärker mit eigensicherem Stromkreis je nach vorhandener Kategorie vorgeschaltet werden.



## Geräteinformation

### Abmessungen

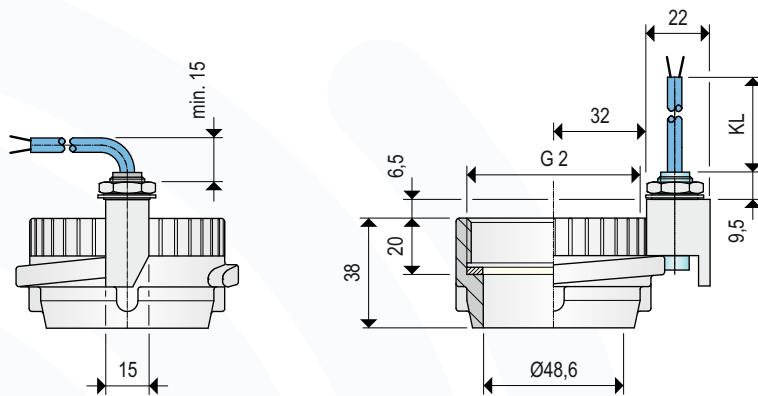

007-0213

Bestellcode			
Typ	NG	G	W KL
KN - VK 050 IG2	MS	2	
KN - VK 050 IG2	VA	2	


NG = Nenngröße  
G = Gewinde  
W = Werkstoff  
KL = Kabellänge

Nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU:  
bis 10 bar und bis DN 100 für  
gefährliche Gase und Flüssigkeiten der  
Gruppe 1 einsetzbar.  
z.B. in pneumatischen Förderanlagen von  
brennbaren Stäuben usw.

Eine Zündgefahrenbewertung nach  
DIN EN ISO 80079-36 ergab:  
Die Kupplungen selbst (ohne Schalter)  
verfügen über keine potenziellen  
Zündquellen.

### Elektrischer Anschluss

Kabel 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Kabellänge (KL) 2 = 2 m  
5 = 5 m  
0 = 10 m

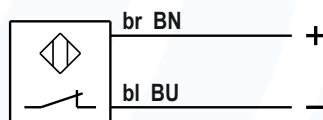

Pepperl+Fuchs NJ4


007-AP03

### Technische Daten

Werkstoffe (W) MS = Messing  
VA = 1.4408  
Schalter PBTP (Polybutylenterephthalat)  
Einbaulage beliebig  
Umgebungstemperatur -25 °C ... +60 °C  
Nennspannung 8 V DC (Ri ca. 1 kΩ)  
Stromaufnahme betätigt: ≤ 1 mA  
unbetätigt: ≥ 3 mA  
Schutzart IP68/IP65 nach DIN EN 60529  
Wartung keine

ATEX-Option **Gas** und **Staub** **Ex** II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb  
und II 1D Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 135°C Da

### Einzelteile

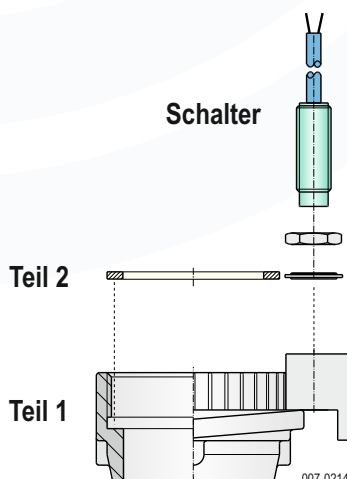

Bestellcode	
Schalter	
KN - NJ4K - M12 - 2	
KN - NJ4K - M12 - 5	
KN - NJ4K - M12 - 0	

Bestellcode Teil 1			
NG	G	W	
K - FVK 050	IG2	MS	E
K - FVK 050	IG3	VA	E

inkl. Dichtring

Bestellcode Teil 2	
Dichtring	Werkstoff
K-TWIG2DRG-PU	Polyurethan, blau
K-TWIG2DRG-PT	PTFE, weiß


NG = Nenngröße  
G = Gewinde  
W = Werkstoff

## Technische Daten

### Abmessungen

#### KN-NJ4K-M12- .

Fabrikat Pepperl+Fuchs  
Typ NJ4-12GK-N

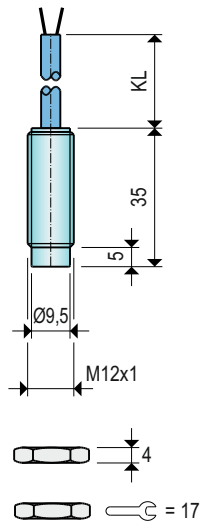

007-0253

#### Bestellcode


KN-NJ4K-M12-2	für 2 m Kabel
KN-NJ4K-M12-5	für 5 m Kabel
KN-NJ4K-M12-0	für 10 m Kabel

weitere Technische Daten erhalten Sie unter  
[www.pepperl-fuchs.de](http://www.pepperl-fuchs.de)

#### Klemmhalter

#### K-KH-12-2S

Fabrikat BALLUFF  
Typ KH-12-2S

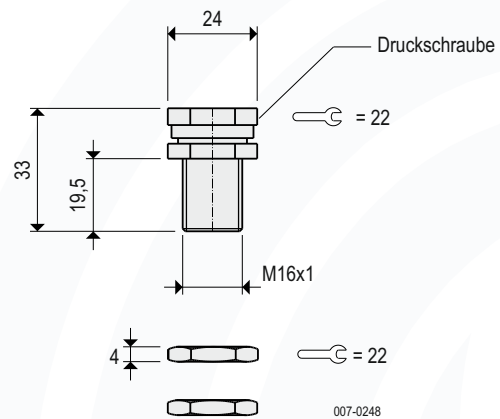

007-0248


#### Bestellcode

K-KH-12-2S

weitere Technische Daten erhalten Sie unter  
[www.balluff.de](http://www.balluff.de)

### Elektrischer Anschluss

Kabel 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Kabellänge (KL) 2 = 2 m  
5 = 5 m  
0 = 10 m



Pepperl+Fuchs NJ4

007-AP03

### Technische Daten

Werkstoffe	Schalter	PBTP (Polybutylenterephthalat)
	Klemmhalter	AlMgSi1
Einbaulage		beliebig
Umgebungstemperatur		-25 °C ... +60 °C
Nennspannung		8 V DC (Ri ca. 1 kΩ)
Stromaufnahme	betätigt:	≤ 1 mA
	unbetätigt:	≥ 3 mA
Schutzart		IP68/IP65 nach DIN EN 60529
Wartung		keine

ATEX-Option Gas und Staub **Ex** II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb  
und II 1D Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 135°C Da



# EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Wir/We

**MOLLET Füllstandtechnik GmbH**

Industriepark RIO 103  
D-74706 Osterburken  
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass die Geräte:

declare that the devices:

**Schlauch-Kupplungen** mit den elektrischen Betriebsmitteln:  
Endschalter, Codeträger, Lesekopf, Lesestation, Expanderkarte  
der Typenreihe:

**Hose couplings** with the electrical equipment:  
limit switch, code carrier, read head, read station,  
processor unit, expander card of type:

**KE ... , KI ... , KN ... ,**

**KE ... , KI ... , KN ... ,**

auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen  
oder normativen Dokumenten entsprechen:

to which this declaration relates is in accordance with  
the following standards or other normative documents:

**Richtlinie 2014/35/EU** (NSR-Richtlinie)  
**Richtlinie 2014/30/EU** (EMV-Richtlinie)

**Directive 2014/35/EU** (Directive LVD)  
**Directive 2014/30/EU** (Directive EMC)

und

and

**DIN EN 61010-1:2020**  
**DIN EN 60529:2014**

**DIN EN 61010-1:2020**  
**DIN EN 60529:2014**

**DIN EN IEC 60947-5-2:2021**

**DIN EN IEC 60947-5-2:2021**

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt gemäß den Bestimmungen der Richtlinien und durch Einhaltung der Normen soweit es im Rahmen des Lieferumfanges möglich ist.

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with the directive and observance of the normative documents, as far as the scope of delivery allows.

Osterburken, 20. Juni 2022

Osterburken, June 20th 2022



Wolfgang Hageleit

Diese Erklärung darf nur unverändert  
weiterverbreitet werden.

This declaration is only allowed to  
hand out in unchanged form.



# EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Wir/We

**MOLLET Füllstandtechnik GmbH**

Industriepark RIO 103  
D-74706 Osterburken  
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass die Geräte:

declare that the devices:

**Schlauch- und Rohr-Kupplungen** der Typenreihen:

**Hose and pipe couplings** of type series:

**K...** (MOLOScore, MOLOSconnect, MOLOSwitch, MOLOSlock)  
aus Aluminum, Edelstahl oder Messing

**K...** (MOLOScore, MOLOSconnect, MOLOSwitch, MOLOSlock)  
made of aluminum, stainless steel or brass

**DN 32 bis DN 100**

**DN 32 to DN 100**

auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen  
oder normativen Dokumenten entsprechen:

to which this declaration relates is in accordance with  
the following standards or other normative documents:

**Richtlinie 2014/68/EU** (Druckgeräte-Richtlinie)

**Directive 2014/68/EU** (Directive Pressure Equipment)

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt gemäß den Bestimmungen der Richtlinie.

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with the directive.

Einstufung:  
**Druckhaltendes Ausrüstungsteil**

Categorization:  
**Pressure-maintaining components**

Mediumeigenschaft nach Artikel 13:  
**Gruppe 1 - gefährlich**

Fluid group acc. to art. 13:  
**Group 1 - dangerous**

Mediumzustand:  
**gasförmig, flüssig oder staubhaltig, wenn pD >0,5 bar**

Condition of fluid:  
**gaseous, liquid or dusty, if pD >0,5 bar**

Angewendetes Konformitätsverfahren:  
**Modul A**

Applied conformity assessment procedures:  
**Modul A**

Diese Konformitätserklärung ist nur gültig in Verbindung mit den aktuellen Sicherheitshinweisen KE-SH- ..

The declaration of conformity is only valid in connection with our current safety instructions KE-SH- ..

Osterburken, 07. Januar 2019

Osterburken, January 7th 2019



Wolfgang Hageleit

Diese Erklärung darf nur unverändert  
weiterverbreitet werden.

This declaration is only allowed to  
hand out in unchanged form.